


Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.

Podešavanje aplikacije Home Connect

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

- Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju i sledite uputstvu.
- Skenirajte QR kod koristeći aplikaciju Home Connect.

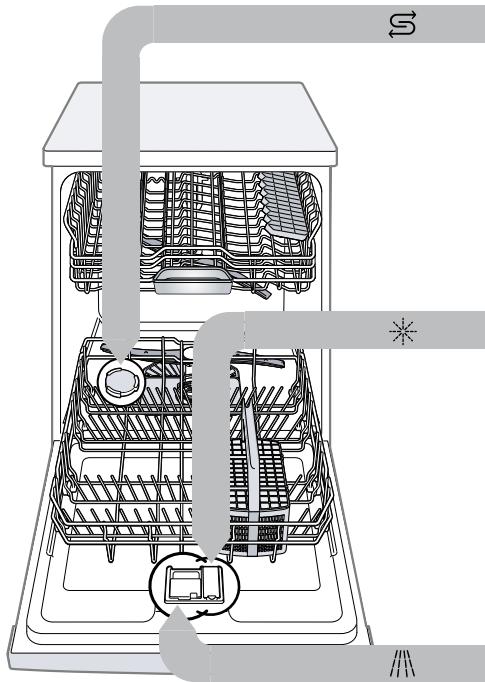

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovdje ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate. Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
meka	0-1,1	H:00
meka	1,2-1,4	H:01
srednja	1,5-1,8	H:02
srednja	1,9-2,1	H:03
srednja	2,2-2,9	H:04
tvrdna	3,0-3,7	H:05
tvrdna	3,8-5,4	H:06
tvrdna	5,5-8,9	H:07

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

- Pritisnite
- Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
- Pritisnite — ili + sve dok se ne podeši odgovarajući stepen tvrdoće vode.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Programi

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Vrednosti potrošnje zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije.

Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menjaju se vreme trajanja programa.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Intenzivno 70°	
Auto	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0

Auto 45°-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
Eco	1) 3:35 2) 0,645 3) 9,0
Eco 50°	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0
Intelligent	

Tiho 50° ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
Staklo 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,0

	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Održavanje uređaja	
	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
Favourite	


¹ Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

Sipanje specijalne soli

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

- Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


- Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

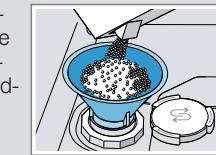


- Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Ulivanje sredstva za ispiranje

- Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

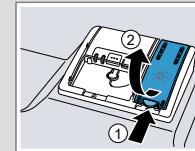


- Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

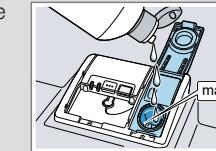


- Zatvorite poklopac na rezervoar za sredstvo za ispiranje.
 - ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

- Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

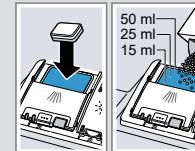

- Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.
 - ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

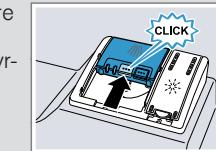


Način postupanja

- Rasporedite posuđe.
- Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slobodno da se okreću.
- Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
- Uključite uređaj
- Podesite program.
- Startujte program Start.
- Po završetku programa, izvadite posuđe.
- Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde. Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.


Čišćenje sitâ

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.


2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.

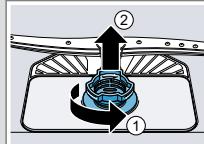

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

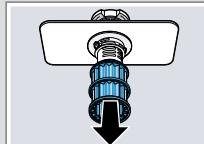

4. Stisnite obe ježička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

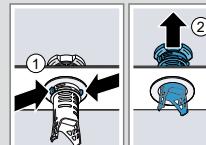


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

6. Sklopite sistem sita.


7. Umetnите sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

Čišćenje prskalica

1. Odvignite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

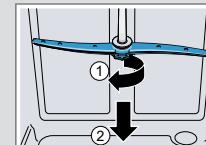

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

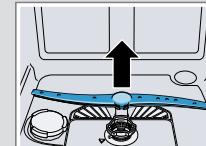

3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljivanja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

5. Umetnute gornju prskalicu i zavrnete je.


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

2. Izvadite sistem sita.

3. Pokupite preostalu vodu.

4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

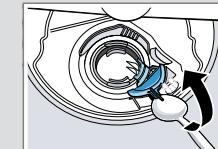

5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.

6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propeler-a pumpe.

7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.



8. Montirajte sistem sita.

Otklanjanje smetnji

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

E:32-00 sveti naizmenično ili sveti prikaz za dovod vode.


Dovodno crevo je presavijeno.
► Dovodno crevo položite bez izvijanja.

Slavina za vodu je zatvorena.
► Otvorite slavinu za vodu.

Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.
► Otvorite slavinu za vodu.
Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.

Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvignite priključak za vodu.
5. Izvadite sito iz dovodnog creva

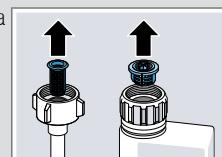

6. Očistite sito.
7. Postavite sito u dovodno crevo.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
10. Uspostavite napajanje strujom.
11. Uključite uređaj.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

E:61-02 sveti naizmenično.

Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.
► Očistite pumpu za otpadnu vodu.

E:92-40 sveti naizmenično.

Sita su zaprljana ili začepljena.
► Očistite sita.

Ostaci hrane na posudu.

Posude je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posude prepunjena.

1. Rasporedite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora.
Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuda.
2. Izbegavajte naleganje.

Blokirano je okretanje prskalica.
► Posude raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.

Začepljene su mlaznice prskalica.
► Očistite prskalice.

Sita su zaprljana.
► Očistite sita.

Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.

1. Pravilno umetnute sita.
2. Učvrstite sita.

Izabran je previše slab program pranja posuđa.
► Izaberite intenzivniji program pranja.
► Prilagodite osetljivost sistema senzora.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.

Tragovi rde na priboru za ručavanje.

Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.
► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.

Nije sipano sredstvo za ispiranje.
► Sipajte sredstvo za ispiranje.

Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.
► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.

Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.
► Nemojte da perete delove koji rđaju.

Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatanoj posudi za tablete.

Posude blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispire.

► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.

Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuđa ne nastavlja.

Elektronska oprema je prepoznaла grešku.
► Pritisnite glavni prekidač na oko 4 sekunde.
Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.